Copyright and intellectual property rights

The original manufacturer exclusively own or are licensed to use all copyright and other intellectual property rights of this waterproof LCD TV, including the product design, inside structure design, software, and all technical infrastructure relating to it. Any other companies or persons using or violating the mentioned content without the authorization will be taken into legal action.

AQUAVIEW

OUTDOOR TVS

Всепогодный, влагозащищенный цифровой
Жидкокристаллический телевизор на светодиодной подсветке
Digital Weatherproof, Waterproof LED TV

Руководство пользователя

Гарантийный талон

User manual

Warranty card

Содержание:

Меры безопасности и меры предосторожности 3-5
Подготовка телевизора к работе 6-7
Установка телевизора.....7
Пульт дистанционного управления 8-9
Электронное руководство E-Manual 9
Технические характеристики..... 10-11
Гарантийный талон 12
Информация для покупателя 13

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой AQUAVIEW. Мы рады предложить Вам изде-лия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобре-тением изделия от нашей фирмы. Перед началом эксплу-атации прибора внимательно прочитайте данное руко-водство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

Телевизор находится под высоким напряжением! Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь разобрать телевизор или устранить неисправность самостоятельно. Обращайтесь за помо-щью в сертифицированные специализированные сервисные центры.



Этот значок указывает на то, что телевизор находится под высоким напряжением и возможно поражение электрическим током.



Этот значок указывает на важные инструкции по использованию устройства, отраженные в руководстве по эксплуатации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации. Перед началом эксплуатации телевизора все положения данного руковод-ства должны быть прочитаны и поняты.

Обращайте особое внимание на предупреждения, размещенные на корпусе телевизора и в данном руководстве. Применяйте только рекомендованные производителем приспособления и аксессуары. Использование несоответствующих приспособлений и аксессуаров может стать причиной неисправности или несчастного случая.



Телевизор должен быть подсоединен к источнику переменного тока с параметрами, указанными на этикетке, расположенной на задней крышке телевизора. Ни в коем случае не подсоединяйте телевизор к источни-ку постоянного тока или любому другому источнику питания, характеристики которого отличаются от указанных. Подсоединение производите с использованием полярной вилки или вилки с заземляющими контактами к заземленным розеткам. При необходимости установите устройство защитного отключения (УЗО). Запрещается заземлять телевизор с помощью телефонных линий, громоотвода или водопровода.

- Вставляйте вилку кабеля питания в розетку плотно. Неплотный контакт может привести к возгоранию.
- Перед подключением вилку кабеля питания в розетку, убедитесь, что контакты сухие и чистые. Если это не так протрите их чистой сухой тканью.
- Не допускайте перегибание и зажим кабеля питания, особенно в местах выхода кабеля из телевизора и соединения кабеля с вилкой.
- Вилка питания телевизора используется как размыкающее устрой-ство, поэтому розетка, к которой подключен кабель питания, должна быть легкодоступна.
- Избегайте превышения нагрузки на розетку электропитания и удлинители. Перегрузка может послужить причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Не пользуйтесь телевизором, если кабель питания поврежден.
- При появлении необычного запаха или дыма, немедленно отключите телевизор от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- По вопросам технического обслуживания и ремонта обращайтесь только в сертифицированные специализированные сервисные центры.
- Открытие задней панели или попытка выполнить ремонт самостоя-тельно лишают права на гарантийный ремонт и могут привести к серьезным травмам или даже вызвать поражение электрическим током, а также стать причиной возникновения пожара.
- Не устанавливайте на телевизор источники открытого огня, напри-мер, горящие свечи, непотушенные окурки и подожженные средства от комаров, не используйте рядом с телевизором нагревательные приборы, так как это может привести к выходу телевизора из строя или к его возгоранию.
- Не используйте и не храните рядом с телевизор горючие и воспламе-няющиеся вещества, это может привести к возгоранию и взрыву.
- Рекомендуется ежегодно обращаться в авторизованный сервисный центр для чистки внутреннего пространства телевизора.
- Скопления пыли внутри телевизора со временем может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не позволяйте детям забираться на телевизор или висеть на нем во избежание травм и повреждений телевизора.
- Пульт дистанционного управления работает от батареек. Храните батарейки в недоступном для детей месте.
- Использование видео игр или других внешних источников сигнала, генерирующих неподвижное изображение в течение 10 минут и более, может оставить неустранимые последствия в виде следов этого изображения на экране телевизора. Аналогичные последствия могут вызвать логотипы сети/программ, номера телефонов. Повреждение экрана в результате продолжительного отображения неподвижного изображения не подлежит гарантийному обслуживанию.

Жидкокристаллическая панель – это высокотехнологическое изделие, дающее изображение высокого качества. Иногда на экране телевизора могут появиться несколько неактивных пикселей в форме фиксирован-ных точек синего, зеленого, красного или черного цвета. Имейте в виду, что это не оказывает влияния на работоспособность телевизора.

Допустимая температура при эксплуатации телевизора: от -25°C до 70° C.
Допустимая температура при транспортировке телевизора: от -40°C до 80°C.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Все рисунки в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

ПОДГОТОВКА ТЕЛЕВИЗОРА К РАБОТЕ

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

Перед установкой, подключением и использованием телевизора тщательно изучите содержание раздела **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.**

Установка телевизора и подключение устройств

Достаньте телевизор из упаковочной коробки и положите его на надежную, плоскую поверхность. Откройте коммутационную крышку телевизора, открутив винты.

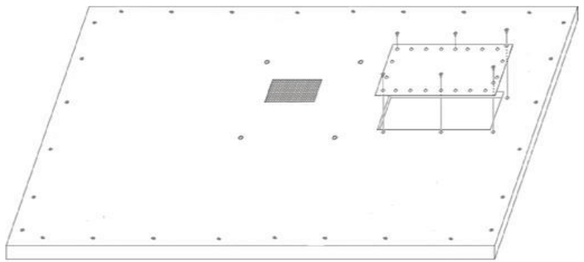

Питание
Подключите кабель питания к соответствующему разъему телевизора

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Телевизор должен быть подключен к источнику переменного тока с напряжением 100-240 В и частотой 50/60 Гц. Ни в коем случае не подсоединяйте телевизор к источнику питания с другими характеристиками.
2. При подключении питания удерживайте кабель за изолированную часть, не касайтесь металлических частей кабеля.

Антенна
Подключите антенный кабель (75Ом) к антенному входу телевизора.

ПРИМЕЧАНИЯ:
При использовании индивидуальной антенны для улучшения ТВ приема, особенно когда изображение на экране двоится или с поме-хами, рекомендуется использовать внешнюю антенну, смонтиро-ванную на крыше.
Для приема в высокочастотном диапазоне ДМВ рекомендуется использовать специальную антенну. Проконсультируйтесь у специалиста.

Аудио/видео
Вы можете подключить различное аудио/видео оборудование к аудио/видео входам телевизора, расположенным на задней стенке. Данная модель телевизора обладает широкими коммутационными возможностями, т.е. возможно подключения большого количества различных устройств для совместной работы. После подключения оборудования к какому-либо из входов, телевизор будет воспроизво-дить программу, поступающую с этого оборудования, только после выбора соответствующего пункта в меню «Выбор источника». Для подключения одного вида оборудования можно использовать несколько способов.
При выборе подходящего способа подключения следует ориентироваться на возможности подключаемого оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При подключении аудио/видео разъемов не прикладывайте больших усилий, чтобы предотвратить повреждение контакта.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед тем, как подключить к телевизору какое-либо устройство, либо отключить устройство от телевизора, отключите питание телевизора и устройства, выполните необходимые соединения, затем включите питание телевизора и подключенного устрой-ства. Когда вы отключаете или подключаете кабель питания или

сигнальный кабель, то держите его за вилку (изолированную часть) и не тяните за кабель.

Проверьте все соединения и убедитесь в том, что все аудио/видео-кабели правильно подключены к соответствующим разъемам.

Закрепите подключенные кабели специальным хомутом. Разме-стите подключенные кабели между специальными уплотнителя-ми.

Рекомендовано: Перед закрытием коммутационной крышки промазать кромку силиконовым герметиком!

Закройте коммутационную крышку.

Установка телевизора

Допускается крепление корпуса телевизора только на четыре установочных отверстия одновременно!

ПУЛЬТ ДУ (ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ)

Установка батарей в пульт дистанционного управления

Электронное руководство e-Manual

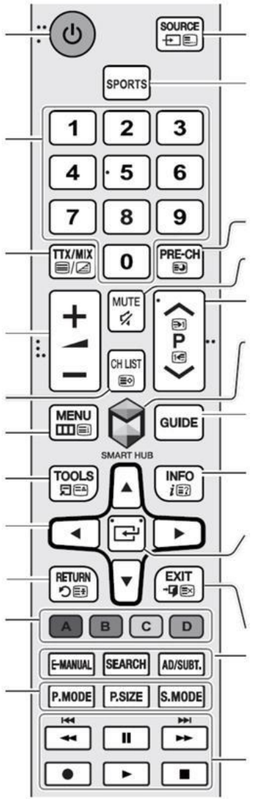

Включение и выключение телевизора.

Прямой доступ к каналам.

Альтернативный выбор значений телетекста: включен, двойной, смешанный или выключен.

Регулировка громкости.

Запуск Список каналов.

Отображение меню на экране.

Быстрый выбор часто используемых функций.

Перемещение фокуса и изменение значений элементов меню телевизора.

Возврат к предыду-щему меню или каналу.

Используйте эти кнопки в соответствии с указаниями, отображающимися на экране телевизора.

P.MODE: изменение режима изображения.
P.SIZE: изменение размера изображения.
S.MODE: Выбор режима звука.

Просмотр и выбор доступных источников видеосигнала.

Включение или отключе-ние режима.
Режим спорта.

Возврат к предыдущему каналу.

Включение и выключе-ние звука.

Переключение текущего канала.

Запуск приложений Smart Hub. См. главу e-Manual, Смарт-функции > Smart Hub.

Отображение электрон-ного телегида.

Отображение информа-ции о текущей программе или о содержимом.

(Ввод): Выбор или запуск выделенного элемента. -- нажмите и удерживай-те, чтобы открыть Телегид.

Выход из меню.

E-MANUAL: Запуск электронного руководства.
SEARCH: запуск функции Поиск.
AD/SUBT.: Отображение Ссылки доступности.
Используйте эти кнопки с определенными функциями.

Используйте эти кнопки в соответствии с указаниями, отображающимися на экране телевизора.

Названия кнопок выше могут отличаться от фактических названий.

Полюса батарей должны соответствовать обозначениям полюсов внутри батарейно-го отсека.



-- Используйте пульт дистанционного управления на расстоянии не более 7 м от телевизора.
-- На работу пульта дистанционного управления может влиять яркий свет. Старайтесь не включать рядом с изделием люминес-центные лампы или неоновые вывески.
-- Цвет и форма пульта могут различаться в зависимости от модели.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Включение телевизора

1. Подсоедините кабель питания к источнику переменного тока. Телевизор перейдет в режим ожидания.
2. В режиме ожидания нажмите кнопку POWER на пульте ДУ для того, чтобы включить телевизор.

Выключение телевизора

1. Если требуется на время выключить телевизор, то нажмите кнопку POWER на пульте ДУ.
2. Если необходимо отключить телевизор полностью, то выключите телевизор, отсоединив кабель питания от электросети.

ВНИМАНИЕ:

При перебоях в сети электроснабжения или временного отключения от розетки после восстановления питания телевизор автоматически перейдет в режим ожидания.
Для обеспечения нормальной работы телевизора не рекомендуется часто включать и выключать его.
Во время перебоев в сети электроснабжения рекомендуется отклю-чить вилку кабеля питания от розетки.

Подробную информацию по использованию основных функций телевизора смотрите в электронном виде в меню телевизора E-MANUAL

Установленное в телевизоре электронное руководство содержит информацию о его основных функциях.
Отображение электронного руководства:
• Нажмите кнопку E-MANUAL на пульте ДУ.
• В меню телевизора выберите Поддержка > e-Manual.

Описание кнопок основного экрана электронного руководства



Переход со страницы указателя тем электронного руководства к соответствующему экрану меню.



Переход из экрана меню к соответствующей теме электронного руководства
Нажмите кнопку E-MANUAL на пульте ДУ, чтобы получить справку электронного руководства о конкретной функции экранного меню.
-- Переход к электронному руководству возможен не из всех экранов меню.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

Продукт может содержать вещества вредные для окружающей среды, если его правильно не утилизировать.

Электрическое и электронное оборудование храните и утилизируйте отдельно от общего мусора.
Расположенный на продукте символ с перечеркнутой мусорной корзиной напоминает вам о правильности утилизации данного продукта по истечению срока его годности.

Если возможно, переработайте упаковочную коробку.

С вашей помощью возможно уменьшить количество электрических и электронных отходов и улучшить качественный уровень жизни, не допуская попадания опасных веществ в окружающую среду.

Правильная утилизация данного продукта (Отходы электрического и электронного оборудования)

Если на изделии есть такой значок или буквы, это означает, что изделие нельзя утилизировать с другим хозяйственным мусором по истечении срока годности. Для предупреждения возможных телесных повреждений или нанесения ущерба человеческому здоровью, пожалуйста, отделите его и, если возможно, переработайте. Вы можете проконсультироваться с службой ответственной за уборку мусора как правильно и безопасно утилизировать данное изделие.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Фирма-изготовитель предоставляет на приобретенный Вами Прибор, к которому при покупке был выдан настоящий Гарантийный талон, гарантию в соответствии с действующим законодательством РФ о защите прав потребителей сроком 24 месяца.

Внимание! Важная информация для потребителей

Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, если сервисной службой будет доказано, что они возникли после передачи прибора потребителю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, хранения, действий третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), воздействия иных посторонних факторов, а также вследствие существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 13109-97.

Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремонте или предъявлении иных предусмотренных законом требований убедительно просим Вас сохранять сопроводительные документы (документы подтверждающие оплату прибора, правильно и четко заполненный гарантийный талон с указанием серийного номера прибора, даты продажи, четко различимой печати продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки). С целью облегчения дальнейшего сервисного обслуживания Вашего прибора обращайтесь к мастерам сервиса с просьбой о занесении сведений обо всех произведенных ремонтных работах в соответствующий раздел настоящего Гарантийного талона.

Рекомендуем доверять подключение (установку) приборов, требующих специального подключения (установки), только организациям (предпринимателям), занимающимся по роду своей деятельности осуществлением таких работ. Специалисты, осуществляющие подключение (установку), делают отметку о подключении (установке) в соответствующем разделе Гарантийного талона. Просим сохранять квитанции и иные документы о подключении (установке) Вашего прибора в течение срока его эксплуатации.

Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации (правилах пользования), поможет избежать проблем в эксплуатации прибора и его обслуживании. Неисправные узлы приборов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.

В период и после истечения гарантийного срока наша Служба Сервиса, а также мастерские наших партнеров всегда готовы предложить Вам свои услуги.

С информацией о сроке службы на бытовые приборы Вы можете ознакомиться в магазине при покупке прибора, либо в перечисленных в данном талоне сервисных центрах.

Уважаемые дамы и господа, сообщаем Вам, что наша продукция сертифицирована на соответствие российским требованиям безопасности согласно Закону РФ «О защите прав потребителей». Информацию по сертификации наших приборов, а также данные о номере сертификата и сроке его действия Вы можете получить в ООО «Медиа Форум».

Организацией, уполномоченной изготовителем на основании договора с ним, является ООО «Медиа Форум», AQUAVIEW-TV@YANDEX.RU.

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров приведены в Интернет: http://www.AQUAVIEW.ru.

Рекомендуем Вам пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров.

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Изделие: Всепогодный телевизор AQUAVIEW

Модель: AQUAVIEW

Заводской номер S/N:

Дата покупки:

Штамп магазина

Претензий по внешнему видуи комплектности не имею.

Подпись покупателя:

_____

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ ПРИБОРА

(заполняется только для приборов, подлежащих установке)

Дата установки

Организация-установщик

Мастер

Работу принял. Подпись заказчика

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

(заполняется Службой Сервиса)

Счет/акт выполненных работ

Счет/акт выполненных работ

Счет/акт выполненных рабо