акустический провод 2х0,5 от ниши к колонкам
2-а провода(к левой и правой колонке)

монтажную рамку при закладке правильно сориентировать (верх-низ)!!! (боковые отгибы - **внизу**) **Стрелки вверх** .

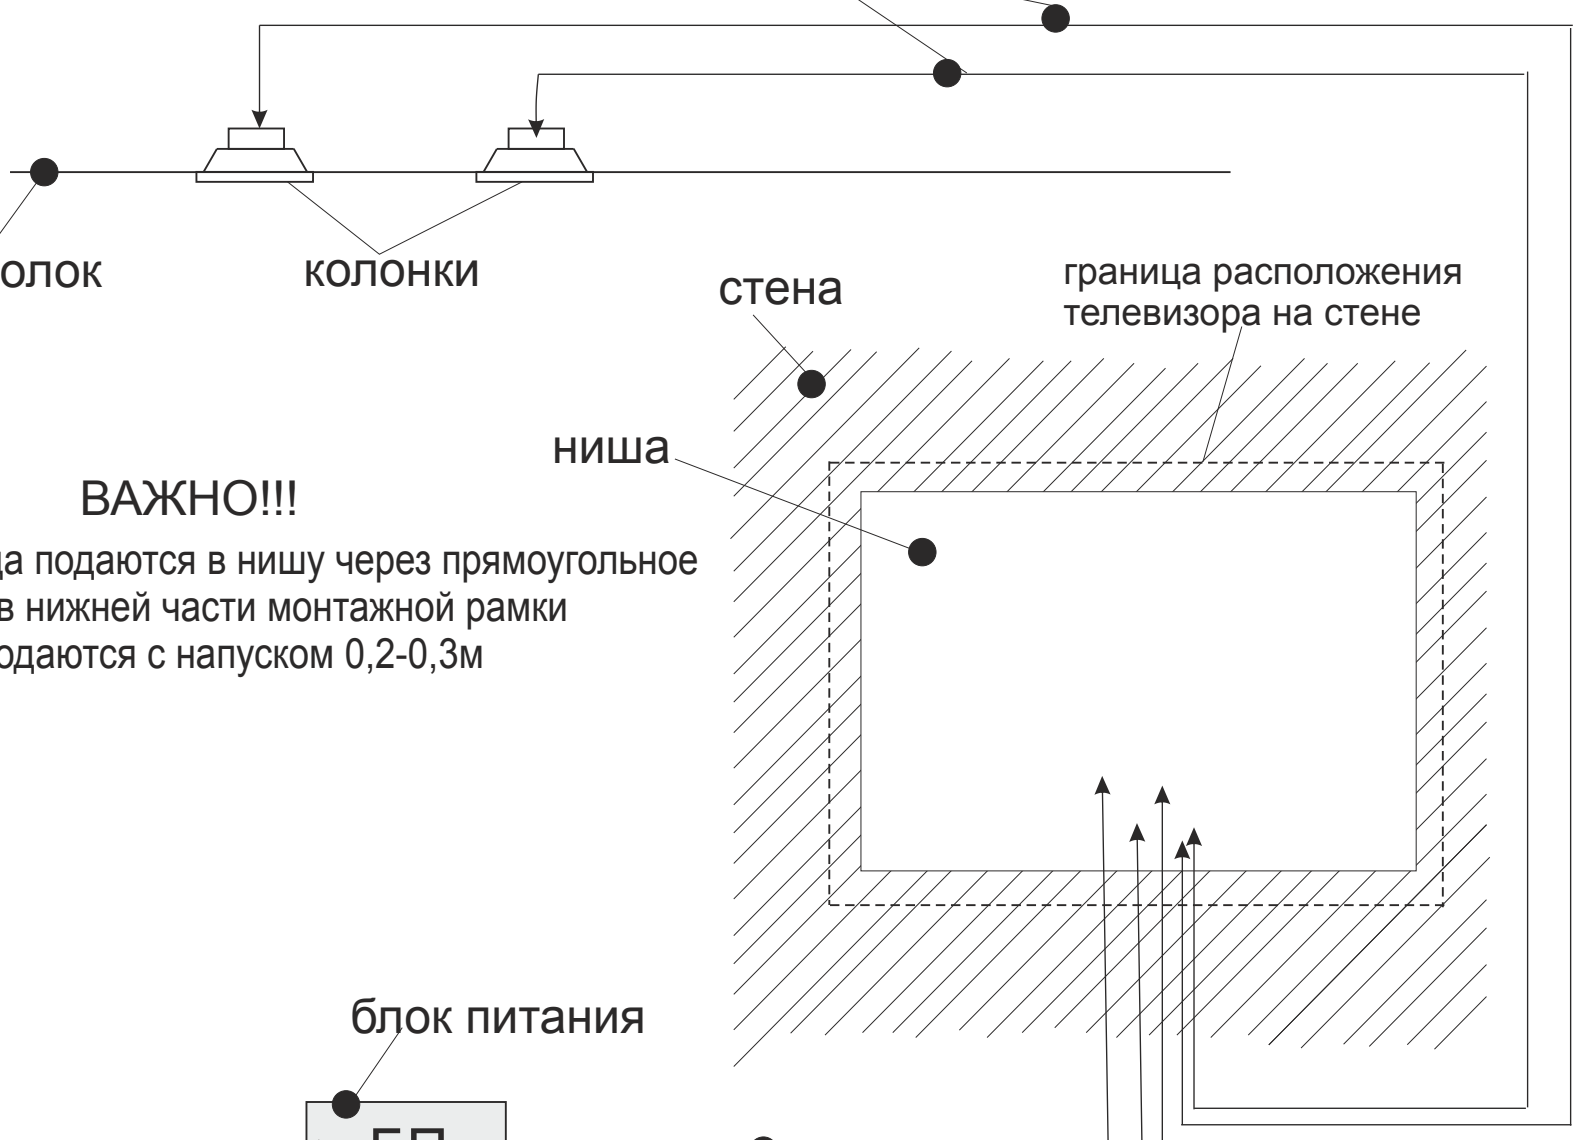

ВАЖНО!!!

-все провода подаются в нишу через прямоугольное отверстие в нижней части монтажной рамки провода подаются с напуском 0,2-0,3м

